


リモコン

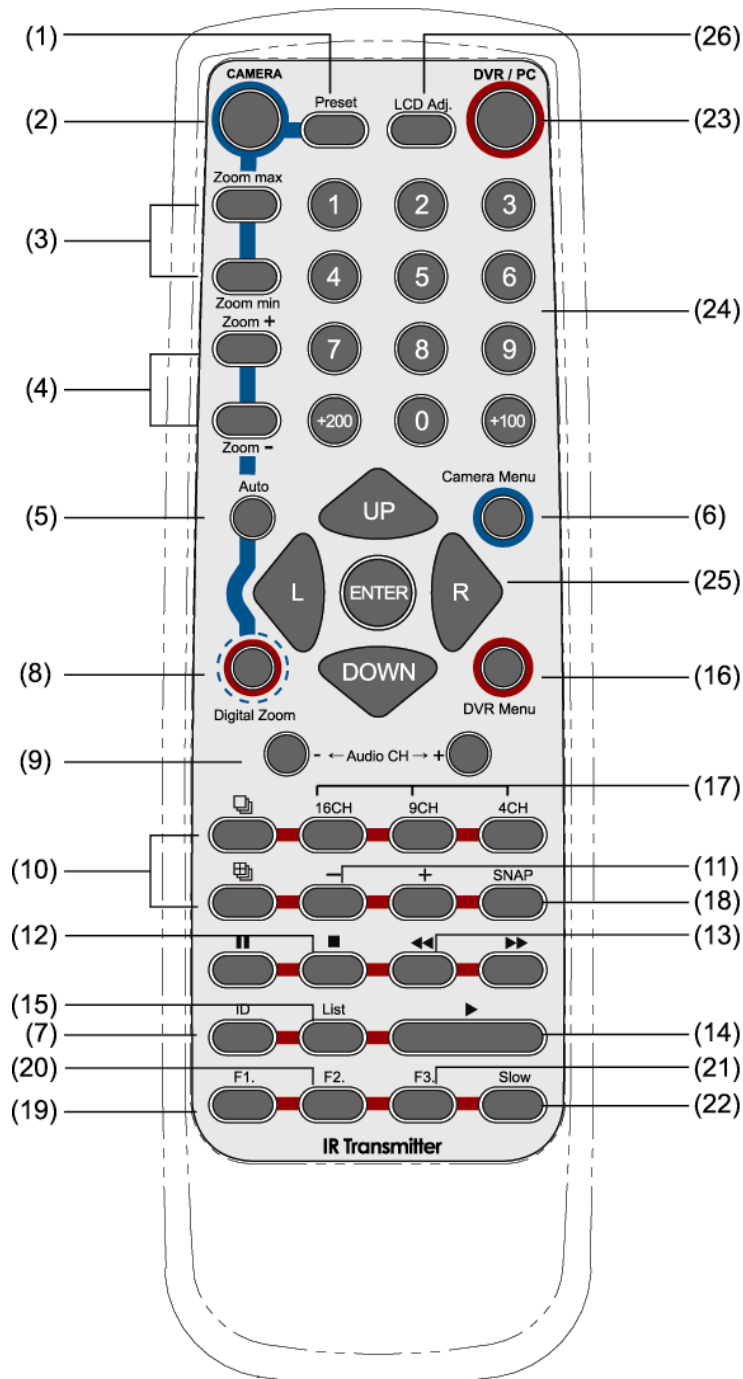

カメラコントロールボタン(1)～(6)まで

DVR コントロールボタン(7)～(23)まで

ほかのコントロールボタン(24)～(26)が、カメラと DVR 両方のコントロールをサポートするものです。

本製品をご利用される前に、よく説明書をおよみになってください。

特徴

- * リモートで 255PTZ カメラと DVR までコントロールすることができます。
- * IR エミッション距離直線が 10m、22.5° の左と右アングルの伝送が8mです。
- * 異なった ID が有効です。
- * 電流消費:AAA サイズ電池 × 2*

操作

カメラ

1) Preset (プリセット)

これを押して、PTZ カメラのプリセットポイントを設定します。

「◀」/「▶」でカーソルを移動させます。

「ENTER」ボタンを押してサブメニューに入り、選択を確認します。

「Camera Menu」ボタンを押して、メニューモードに入り、メニューモードの変更と終了を確認します。

2) CAMERA (カメラ)

PTZ コントロールモードで、このボタンを押せば、PTZ カメラが接続されているチャンネルナンバーによって、PTZ カメラをコントロールするようになります。

3) Zoom max (最大ズーム) / Zoom min (最小ズーム)

「Zoom max」ボタンを押して、PTZ カメラのイメージが最大なサイズまでズームインします。

「Zoom min」ボタンを押して、PTZ カメラのイメージが最小なサイズまでズームアウトします。

4) Zoom + / Zoom -

これらのボタンで、PTZ カメラの光学的なズームイン/アウト率を調節することができます。

5) Auto (オート)

このボタンを押して、PTZ カメラのオートパンモードに入ります。

6) Camera Menu (カメラメニュー)

PTZ カメラコントロールモードで、このボタンを押すと、PTZ カメラのメインメニューに入ります。

DVR

7) ID (本機能は特定の機種のみ対象)

2 台以上の DVR をコントロールする場合、DVR にそれぞれの ID を設定した後、このボタンを押し続けて、コントロールしたい DVR の ID を入力して、ENTER を押すと、その DVR をコントロールする事ができます。

8) Digital zoom (デジタルズーム)



このボタンで選択された DVR チャンネルの画像を拡大することができます。(2X ズーム)このボタンをもう一度押すと解除になります。


9) - Audio CH + (オーディオチャンネルの選択)


この二つのボタンを使って、DVR オーディオチャンネルのライブまたはプレイバックサウンドを選択することができます。

「Audio CH -」ボタンを押して、オーディオチャンネルと再生モード(ライブまたは再生)を選択することができます。

「Audio CH +」ボタンを押して、オーディオチャンネルと再生モード(ライブまたは再生)を選択することができます。



10)  フルシーケンス /  画面シーケンス

「」ボタンを押して、各チャンネルのディスプレイを CH1 から最後のチャンネルまで順次表示します。最後のチャンネルが表示されたあとは、再度 CH1 からスタートします。


「」ボタンを押して、一度に 4 チャンネルをディスプレイします。


11) - / +

この2つのボタンを押すと、メニューからの設定を変更することができます。

12)  (一時停止 /  (停止))

ビデオ再生モードによって:

「」ボタンを押して、ビデオの再生を一時停止にし、再度押せば再び始まります。

「」ボタンを押して、ビデオの再生を停止にしたと同時に、DVR のライブモードに戻ります。

13) 早送り(◀◀) / 早戻り(▶▶)

ビデオ再生モードによって:

「◀◀」ボタンを押して再生するファイルを巻き戻します。

「▶▶」ボタンを押して再生するファイルを進めます。

14) ▶再生

ビデオの再生モードで、押すと最近録画したファイルをスタートします。

15) List (リスト)

録画ファイルから 4 種類のイベントリストをクイック検索します: 録画リスト/動作検知リスト/タイマーリスト/アラームリスト。また、フルリストを選択すれば全てのイベントログが表示されます。

素早く時間を検索する場合は「クイック検索」を使用できます。記録を選択して、「ENTER」を押してから再生します。

16) DVR Menu (DVR メニュー)

押すと、DVR のメインメニューに入ります。

17) チャンネル選択ボタン

「16CH」、「9CH」または「4CH」ボタンを押して、16 / 9 / 4 チャンネル表示モードを選択します。

18) Snap (スナップ) (オプション)

DVR がメニューモード表示中ではないとき、USB フラッシュドライブを DVR と接続させ、このボタンを押せば、カレントライブビデオイメージのスナップショットが取られます。そのスナップショットが、接続された USB フラッシュドライブに保存されます。

- 19) F1(ディスクトレイを開く)
押してDVDライターのディスクトレイが開きます。
- 20) F2(キーロック)
押して自動的にDVRのキーがロックされるようになります。
- 21) F3(R.E.T.R.)
押してから3 / 5 / 10分のあとで、「R.E.T.R.」(リモートイベントトリガー録画)機能が有効するようになります。詳細について、DVRのユーザーマニュアルをご覧ください。
- 22) Slow(スロー)
押すと最近に録画したDVRビデオを再生します。
「Slow」ボタンを一回押すと1/4Xスピード、二回押せば1/8Xスピードが得られます。

その他

- 23) DVR / PC(本機能は特定の機種のみ対象です)
DVRの画面とPCの画面を切り替えます。
- 24) ナンバー選択ボタン
これらのナンバー選択ボタンを押すと、ナンバー/チャンネルを選択することができます。
- 25) UP(上) / DOWN(下) / L(左) / R(右) / ENTER(エンター)
方向ボタン「UP」、「DOWN」、「L」または「R」のどれかを押すと、カーソルを上/下/左/右へ移動させ、PTZカメラの移動もコントロールすることができます。
「ENTER」ボタンを押して、選択/サブメニューモードに入ったことを確認します。
- 26) LCD Adj.(本機能は特定の機種のみ対象)
LCD・DVRのモニターメニューに入ります。